

Servicemanual Alexo II



1.	Top auswechseln	3
2.	Überzug auswechseln	3
3.	Gelenk ersetzen	3
4.	Schieber und Krone einfassen	4
5.	Unterstock auswechseln.....	4


Glatz AG **09.06.09_Servicemanual Alexo II_d**
 Pfad:K:\Marketing\Verkauf\Drucksachen\Service Manual\Alexo II\Word Dateien\09.06.09_Servicemanual Alexo II_d.doc
 Created: Dino Aeschbacher/03-02-2009 Checked: Werner Maag/17-03-2009 Released: Sergio Malacarne/17-03-2009

Vorbereitung: Saubere Unterlage zum Ablegen des Schirmes bereitstellen
Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubenzieher / Schraubenzieher / Zange / Einfassdraht

1. Top auswechseln

Am stehenden oder liegenden Schirm wie folgt vorgehen:

- Top abschrauben, und neues Top mit Schaumstoffunterlage einschrauben

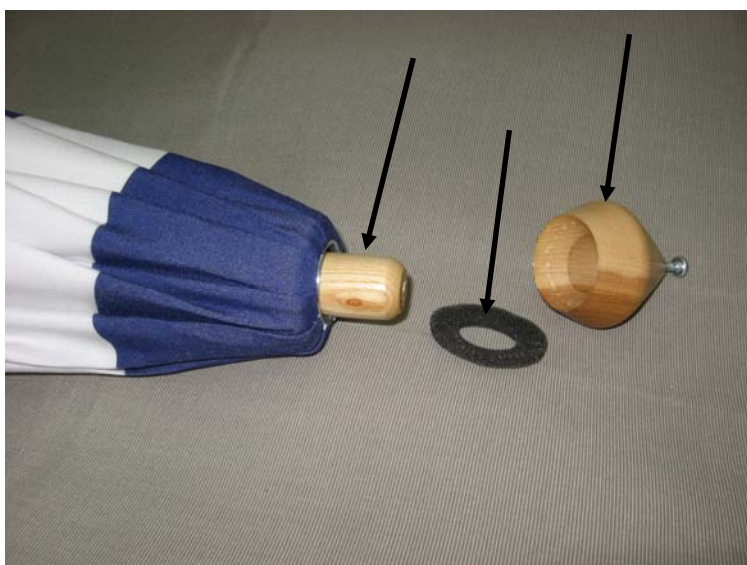

2. Überzug auswechseln

- Top abschrauben und den Überzug aus den Taschen ziehen.



- Bündel oder Klettverschlüsse lösen und den Überzug vom Gestell nehmen.




3. Gelenk ersetzen

- Gelenkschrauben mit 2 Schraubenzieher lösen und Gelenkteil ersetzen.



4. Schieber und Krone einfassen

- Einfassdraht bei der Krone und beim Schieber mit einer Zange durchschneiden. Die Schienen aus Schieber/Krone nehmen, neuen Draht einziehen und mit der Zange festziehen.

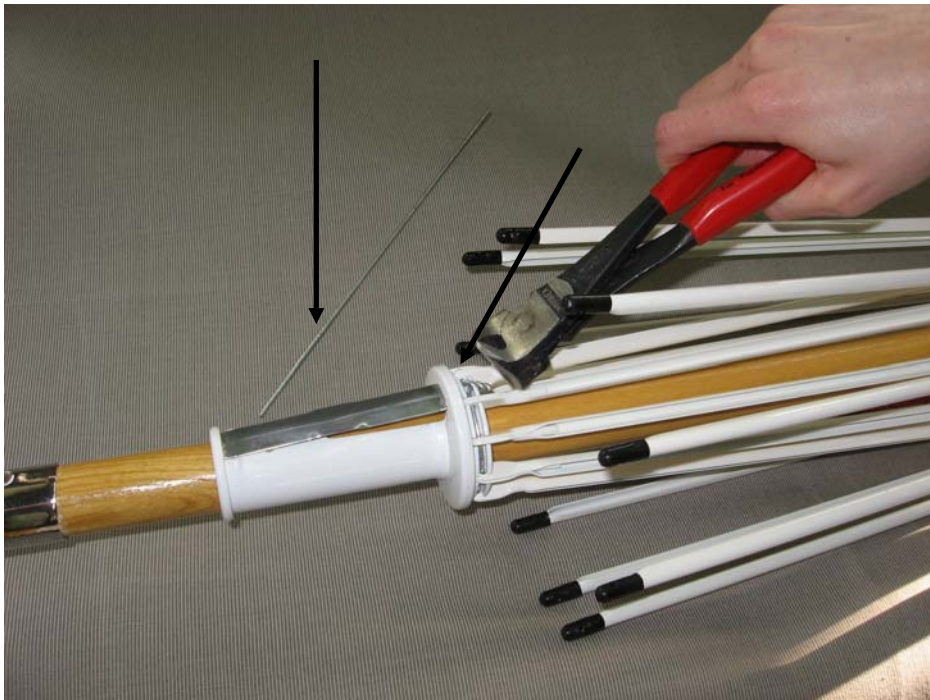

5. Unterstock auswechseln

- Unterstock mit Flügelmutter auswechseln.

