

Servicemanual Alu-Push



In diesem Servicemanual sind folgende Arbeiten beschrieben:

1. Top auswechseln.....	3
2. Überzug wechseln	3
3. Strebe wechseln.....	4
4. Strebenverlängerung wechseln	5
5. Schraubknopf mit Verbindungsstück wechseln	5
6. Unterstock wechseln	6
7. Klemmbolzen in Schraubknopf.....	6
8. Kronenstellung Justierung	7

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
© **Glatz AG 10/2013**


GLATZ AG . Neuhofstrasse 12 . 8500 Frauenfeld . Switzerland . www.glatz.ch

Vorbereitung: Saubere Unterlage zum Ablegen des Schirmes bereitstellen
Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubenzieher (Akku – Schrauber) / Holzstück / PVC-Hammer

1. Top auswechseln

Am stehenden oder liegenden Schirm wie folgt vorgehen:

- Top abschrauben und neues Top einschrauben.

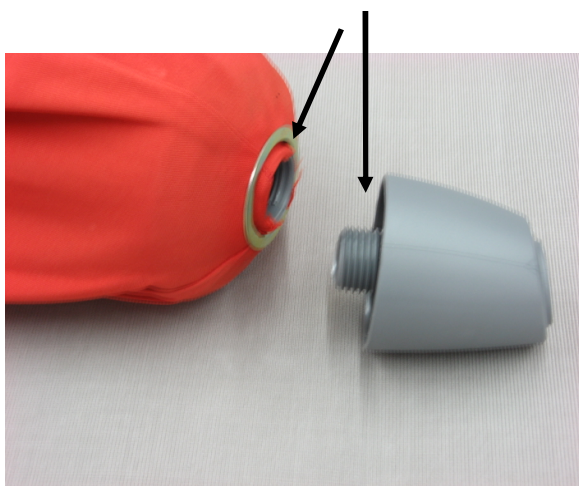

2. Ueberzug wechseln

- Top abschrauben und Schrauben an den Strebenenden lösen. Überzug abnehmen.



3. Strebe wechseln

- Kronenkranz abschrauben und Strebe herausziehen.



- Schrauben am Schieber lösen und Strebe herausziehen.



4. Strebenverlängerung wechseln

- Verlängerung herausziehen und neue Verlängerung in die Strebe einschieben.
- Tipp: kann das abgebrochene Teil nicht entfernt werden, kann dieses ganz in die Strebe eingeschoben und eine neue Verlängerung montiert werden.



5. Schraubknopf mit Verbindungsstück wechseln

- Defektes Teil mit einem Holzstück und PVC-Hammer vom Oberstock trennen.



- Mit Loctite Nr. 638 das neue Verbindungsstück einkleben.



6. Unterstock auswechseln

- Den Schraubknopf etwas lösen und defekten Unterstock herausziehen. Neuen Unterstock in den Mast einschieben.



7. Klemmbolzen in Schraubknopf

- Meistens bleibt der Klemmbolzen am Unterstock hängen
- in diesem Fall kann der Klemmbolzen am Drehknopf eingerastet werden. Dabei auf die Rundung achten.



8. Kronenstellung justieren

- 2 Schrauben herausdrehen Nocken mit den Cutter abschneiden.
Schirmteil im geöffnetem Zustand drehen bis die Stoffkante waagerecht ist. Neu verschrauben.

