

Servicemanual Pendalex V+



1.	Überzug wechseln	3
2.	Strebe oder Krone auswechseln	4
3.	Strebe oder Schieber auswechseln	5
4.	Innenstock ersetzen	5
5.	Kugelgelenk wechseln Jahrgang bis 2008	6
6.	Gasdruckfeder auswechseln	7
7.	Klemmhebel+Klemme / Klemmbride Basisteil auswechseln	8
8.	Gelenkschalen auswechseln	8
9.	Gelenkschalen zusammenbauen	8
10.	Oberstock Teflonband.....	8
11.	Unterstock Teflonband.....	8
12.	Tragarm Niete auswechseln	8


GLATZ AG . Neuhofstrasse 12 . 8500 Frauenfeld . Switzerland . www.glatz.ch

Vorbereitung: Saubere Unterlage zum Ablegen des Schirmes bereitstellen
Werkzeuge: Akku- Schrauber / 1 Innensechskantschlüssel Schlüsselweite 4 mm, Seegerringzange, Zange, Kreuzschlitz Schraubenzieher


1. Überzug wechseln

Am stehenden oder liegenden Schirm wie folgt vorgehen:

- Mit Seegerringzange Spannring und Gummirosette abnehmen

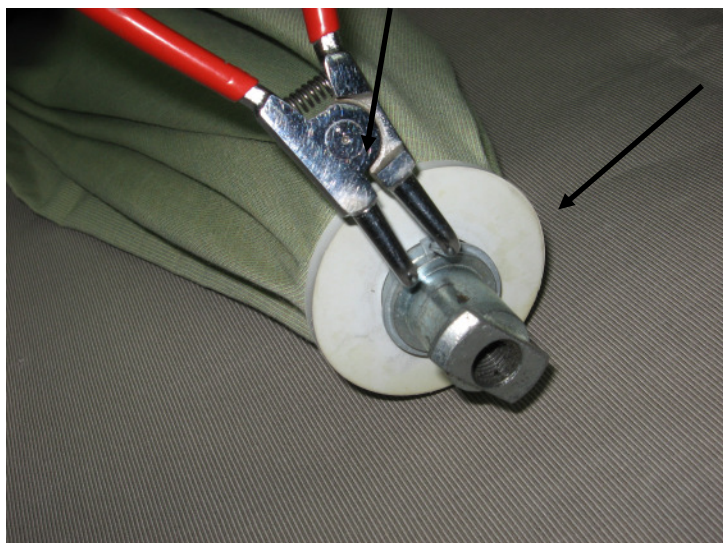

- Bündeli oder Klettverschlüsse lösen

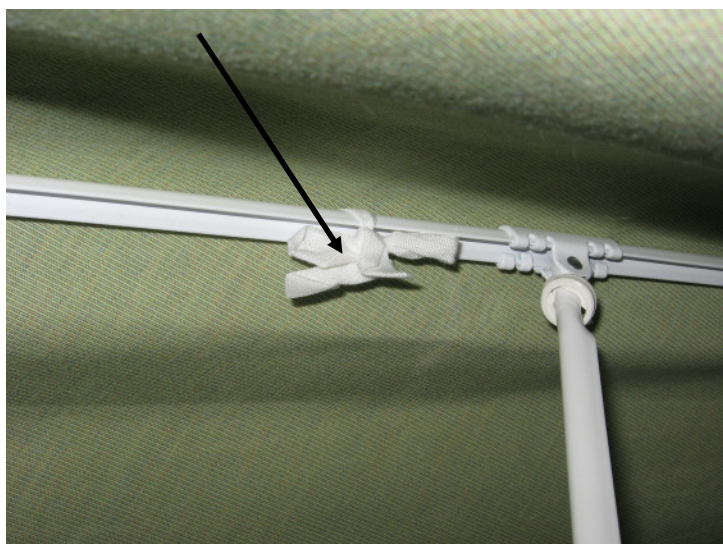


- Stoff aus den Taschen ziehen bis die Strebe freiliegt, Stoff abnehmen




2. Strebe oder Krone auswechseln

- Mit der Zange Draht durchschneiden und Schiene herausnehmen

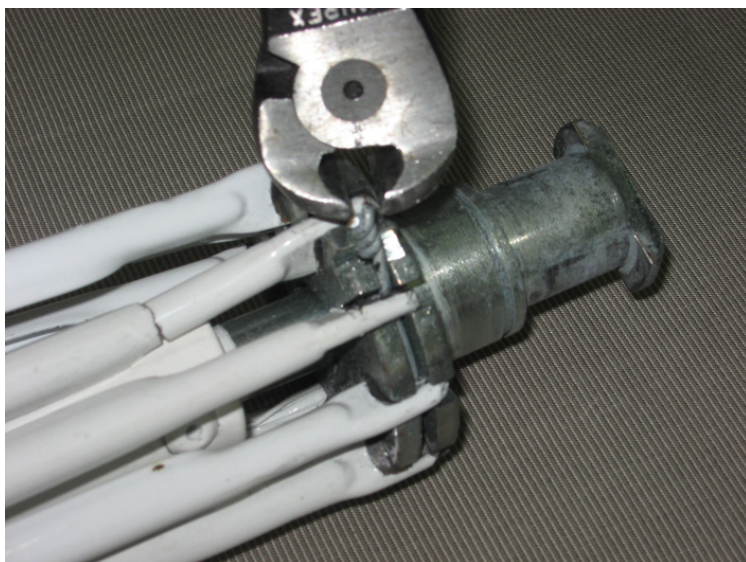


3. Strebe oder Schieber auswechseln

- Mit der Zange Draht durchschneiden und Schiene herausnehmen

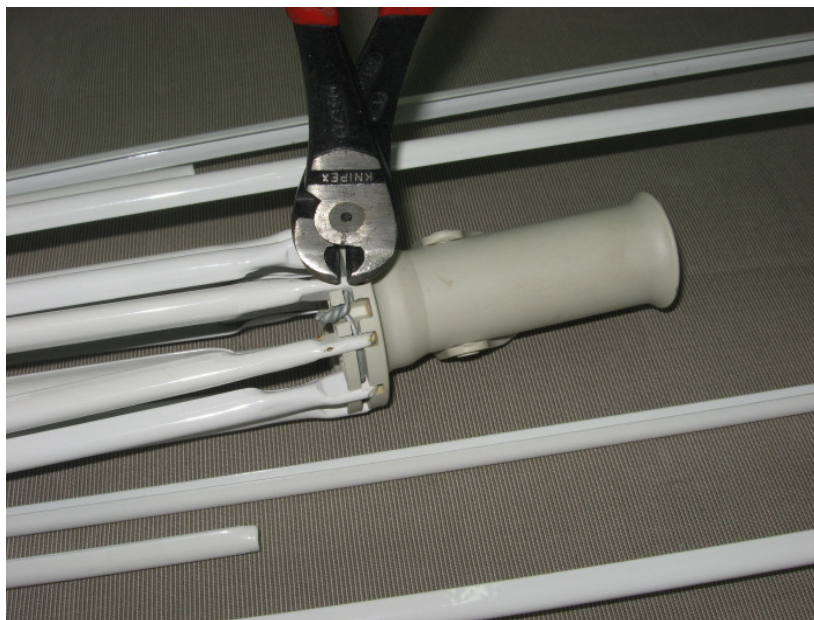

4. Innenstock ersetzen

- Innenstock mit Linksdrehung herausdrehen

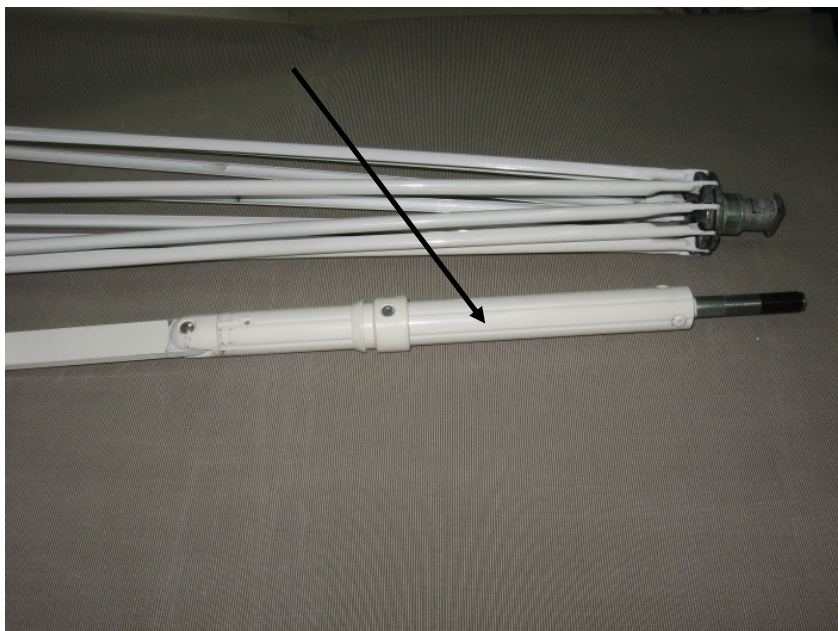

5. Kugelgelenk wechseln Jahrgang bis 2008

- Kugelgelenk alte Version auswechseln mit Kreuzschlitzschraubenzieher




Ab Jahrgang 2009

- Kugelgelenk neue Version montieren mit 2 Stk Pan Haed Schrauben M6 x 14mm mit Tuflock Schraubensicherung, Innensechskant – Schlüssel mit Schlüsselweite 4 mm




6. Gasdruckfeder auswechseln


- Der Zylinderstift ist leicht konisch. An der Stelle an welcher die 3 Kerben sichtbar sind, ist der Durchmesser am grössten. Stift genau von der Gegenseite mit dem Durchschlag herauschlagen. (siehe Bild)

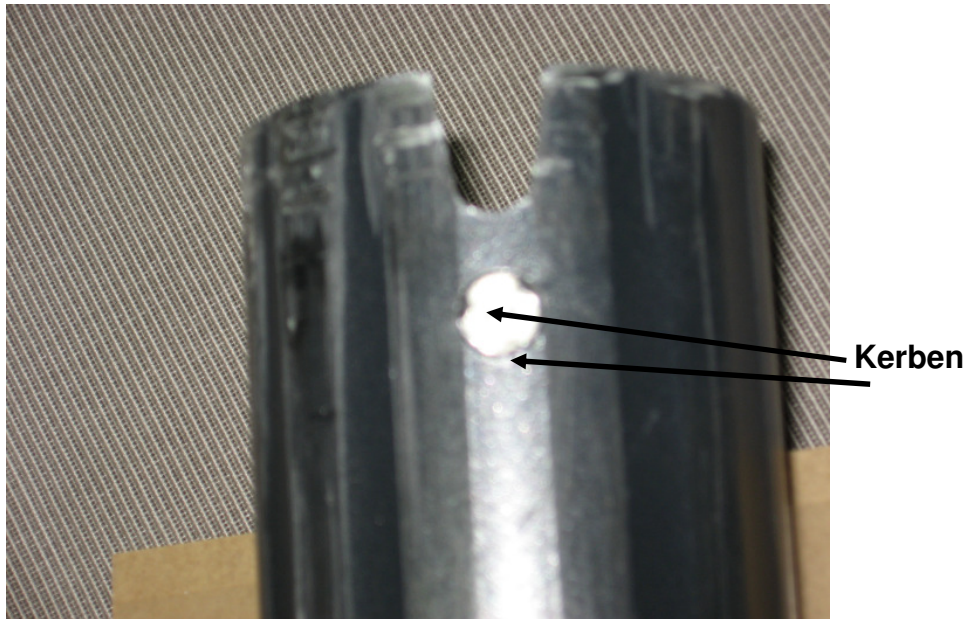

- Mit dem Durchschlag Stifte herauschlagen

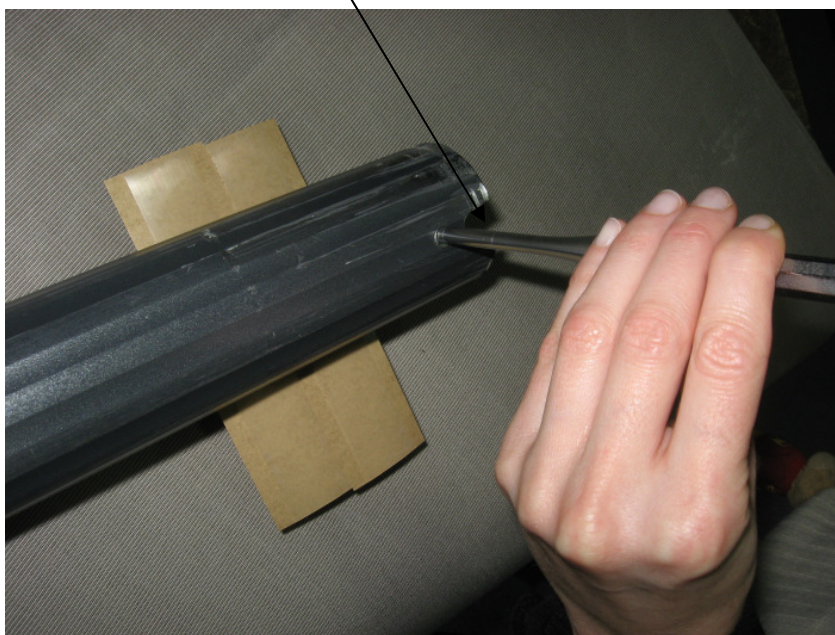

- Innenansicht der Gasdruckfeder. Bestandteile: 1 Zylinderstift + 2 PVC Distanzröhrchen (siehe Bild)

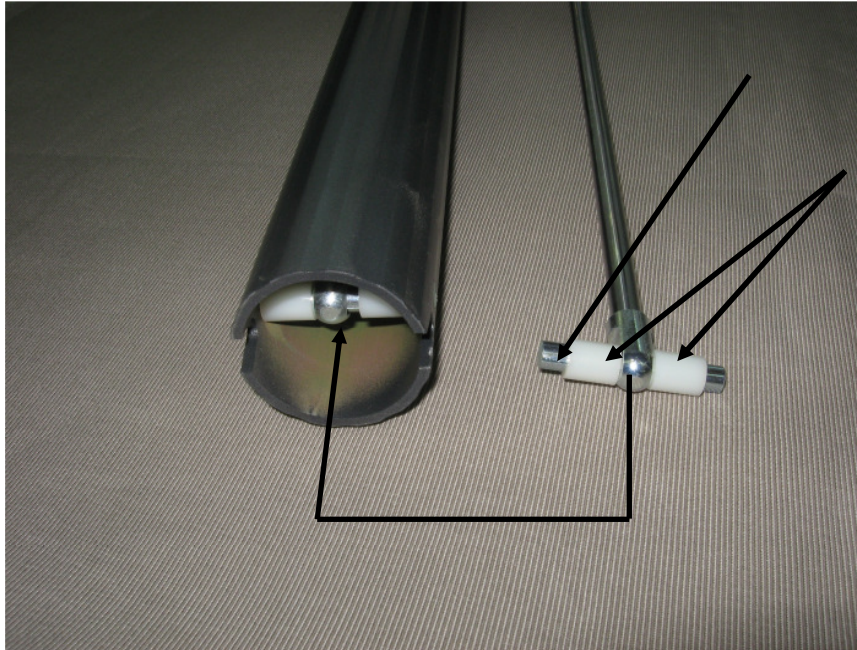


7. Klemmhebel+Klemme / Klemmbride Basisteil auswechseln

- Klemmhebel auswechseln: Bestehend aus 2 M8 Klemmhebel, 2 Unterlagsscheiben und 2 Hutmuttern M8



- Klemme Bride oben / Bride unten Basisteil Hutmuttern U-Scheiben

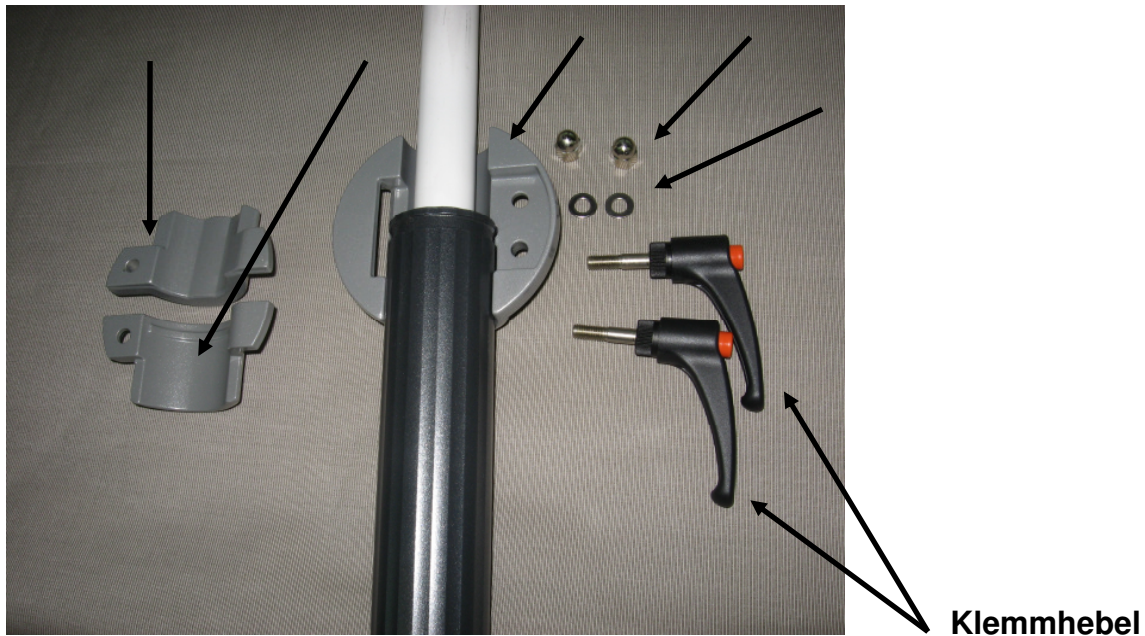


8. Gelenkschalen auswechseln

- Kreuzschlitzschraube lösen, Klemmhebel lösen




- Gelenkschale vorne / hinten, U-Scheibe, 6-Kt Mutter M10

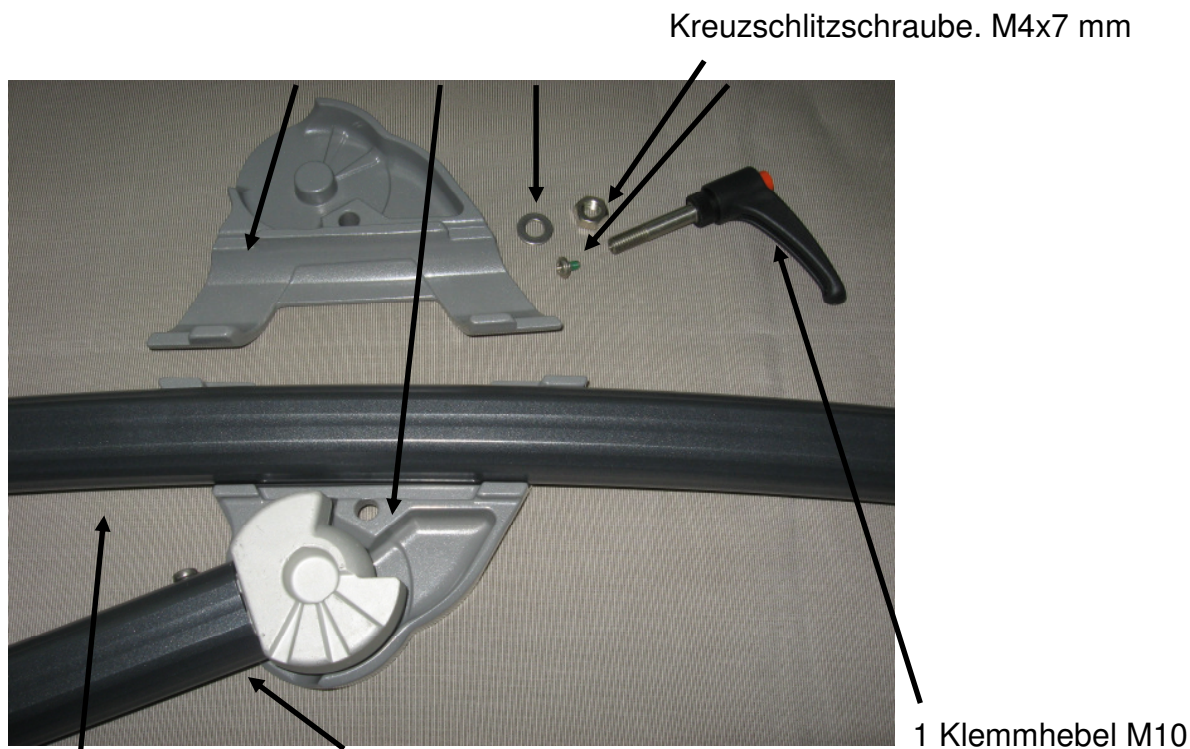

Tragarm und Oberstock

9. Gelenkschalen zusammenbauen

- Zusammenbau des Klemmhebels mit 6-Kt-Mutter und Tuflockbeschichteter Kreuzschlitzschraube.

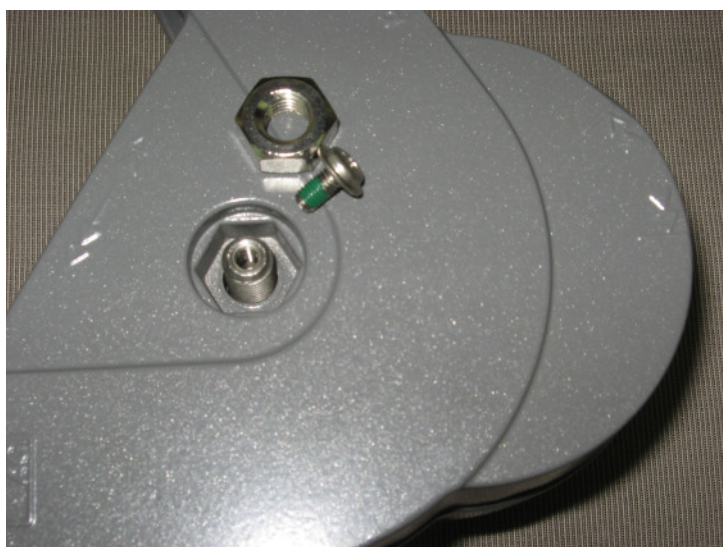

10. Oberstock Teflonband

- 1 Teflonband am Oberstock montieren: Klemmhebel lösen, Oberstock herausziehen und neues Teflonband befestigen.



11. Unterstock Teflonband

- 1 Klemmhebel mit Klemmen entfernen, Gasdruckfeder demontieren, alten Kleber mit Reinigungsbenzin entfernen und neues Teflonband einkleben.



12. Tragarm Niete auswechseln

- Tragarm Pop- Niete Ø 6,5 x 15 mm ausbohren und neue Pop-Niete mit 2 PVC Unterlagsscheiben montieren

